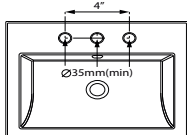


 siempre funciona		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/11/25	
				CÓDIGO: FT-10500	
				REVISIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE				 NOM PRUCER NOM-012-CONAGUA-2021	
DESCRIPCIÓN		MODELO/CÓDIGO			
MONOMANDO PARA LAVABO CON PANTALLA DIGITAL		10500			
CARACTERÍSTICAS		ACABADO			
MONOMANDO PARA LAVABO CON PANTALLA DIGITAL Y ROCIADOR RETRÁCTIL DE		CROMO			
DOBLE FUNCIÓN MATERIAL DE FABRICACIÓN DE LATÓN.		CERTIFICADO			
		SI			

GASTO DE AGUA (NOM-012-CONAGUA-2021)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
1.5 LITROS POR MINUTO	5.8 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 0,5 kg/cm ²	LAVABO	1 147 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES		COTA EN mm
a	ALTURA TOTAL DEL MONOMANDO	220.00 mm
b	LONGITUD TOTAL DEL ROCIADOR	110.00 mm
c	ALTURA DEL AIREADOR A LA BASE DEL LAVABO	190.00 mm
d	ALTURA DEL MANERAL	120.00 mm
e	LONGITUD DE LA PANTALLA DIGITAL	70.00 mm
INSTALACIÓN		
1- VERIFIQUE QUE EL O'RING ESTE BIEN COLOCADO POR DEBAJO DEL MONOMANDO. 2- COLOQUE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS DENTRO DE LA TUERCA DE SUJECIÓN JUNTO CON LA ARANDELA Y EMPAQUE DE INSTALACIÓN. 3- INTRODUZCA LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS POR DEBAJO DEL LAVABO. 4- COLOQUE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS DENTRO DEL CASQUILLO ROSCADO. 5- ENSAMBLE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS AL CUERPO DEL MONOMANDO UNA POR UNA Y AJUSTE MANUALMENTE Y CON CUIDADO PARA NO DAÑAR SUS COMPONENTES (TUBOS, INSERTOS Y O'RINGS). 6- INSTALE EL CASQUILLO ROSCADO AL CUERPO DEL MONOMANDO. 7- COLOQUE EL MONOMANDO SOBRE LA BASE DEL LAVABO ROSQUE LA TUERCA DE SUJECIÓN JUNTO CON EL EMPAQUE Y LA ARANDELA HASTA QUE LLEGUE AL TOPE DE LA BASE DEL LAVABO VERIFICANDO QUE NO SE MUEVA EL MONOMANDO. 8- INSTALAR LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS A LAS VÁLVULAS DE CONTROL. 9- UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE EXISTAN FUGAS EN EL MONOMANDO		
MATERIAL DE FABRICACIÓN		
CUERPO	LATON	
MANERAL	ZAMAC	
CARTUCHO CERÁMICO DE 35 mm	POM	
CASQUILLO ROSCADO	LATON	
TUERCA DE SUJECIÓN	LATON/PLASTICO	
ROCIADOR	ABS	
PARA USO DETERMINADO EN		
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. 2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.		
RESISTENCIA		
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 6. DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50,000 CICLOS.		

CARACTERÍSTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO	
NOTA IMPORTANTE EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.	
GARANTÍA	
ESTE PRODUCTO ALAN ESTA GARANTIZADO CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 5 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO. ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN , DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCASIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
1. PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL. 2. RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE CORRECTAMENTE. 3. INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.	
OBSERVACIONES	
PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.	