

Recomendaciones de Limpieza


Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos, con brillo y en perfecto estado:



Utilice únicamente agua y un paño limpio.



No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos.

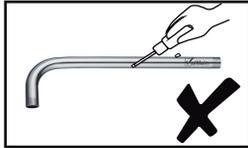

No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricación por 1 año, a partir de la fecha de compra del producto, VALMAIN no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defecto de fabricación el usuario debe solicitar el cambio físico del producto, en el establecimiento donde fue adquirido. Para hacer efectiva su garantía el consumidor debe de presentar el producto de su empaque original, la garantía y el comprobante de compra.

Fecha de Compra: _____.



Requerimientos de Instalación.


Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de 29.415kPa (0.3Kg/cm²) [4.265PSI].

Relación altura-presión para depósitos de agua

Cada metro de altura, de la base de su salida, a la base del tinaco, equivalen a 10kPa (0.1Kg/cm²) [1.42 PSI].

Altura (h)	Presión		
	kPa	kg/cm ²	PSI
2 m	20	0.2	2.84
3 m	30	0.3	4.26
4 m	40	0.4	5.69


NOTA: En todas las uniones roscadas utilizar teflón para evitar fugas.

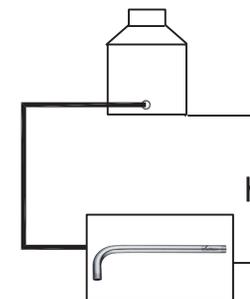


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN BRAZO PARA REGADERA VA 01.221

Componentes del Producto

No.	Descripción
1	Brazo

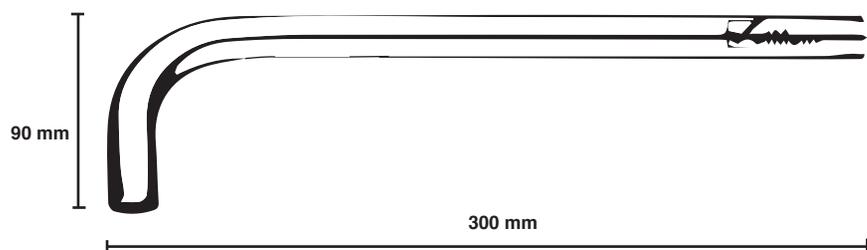

Principales medidas en mm.

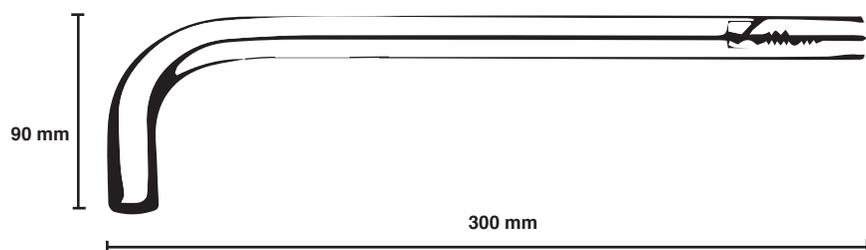

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN BRAZO PARA REGADERA VA 01.221

INSTALACIÓN DEL BRAZO DE REGADERA.

Colocar el acabo final sobre el muro, insertar el chapetón (1) en el brazo (2), y enroscar en la salida a regadera.

Posteriormente ensamble la manzana del rociador (NO INCLUIDO) como se indica en la figura.

