

### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos, con brillo y en perfecto estado:



Utilice únicamente agua y un paño limpio.



No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos.



No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.

### GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 1 año, a partir de la fecha de compra del producto, VALMAIN no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defecto de fabricación el usuario debe solicitar el cambio físico del producto, en el establecimiento donde fue adquirido. Para hacer efectiva su garantía el consumidor debe de presentar el producto en su empaque original, la garantía y el comprobante de compra.

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_.

**1** un año de garantía



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN  
REGADERA REDONDA VA 01.201, VA 03.201.



REGADERA ECOLÓGICA,  
UTILIZA UN GASTO MÍNIMO  
DE 3.1 Y UN MÁXIMO DE 6.7  
l/min. A BAJA PRESIÓN


Presión de Trabajo	Presión Kg/cm <sup>2</sup>	Niveles de Edificación en Pisos
✓	Baja (0.2 a 1.0)	1 a 4
	Media (1.0 a 3.0)	4 a 12 o Equipo Hidroneumático
	Alta (3.0 a 6.0)	Más de 12 o Equipo Hidroneumático

Contados a partir del depósito superior de agua (1 Kpas= 0,0102 Kg/cm<sup>2</sup>)

Operación: Por su nudo móvil se mueve en cualquier posición.


### Requisitos de instalación:

Instalación hidroneumática a 2.5 kg/cm<sup>2</sup>.

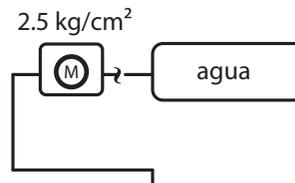

Lista de herramienta necesaria:  
1 Llave de Perico


**MEDIDAS PRINCIPALES**

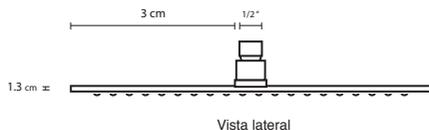

Vista lateral


VA 01.201

Vista superior

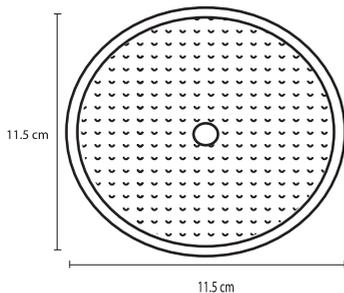


VA 03.201

Vista superior

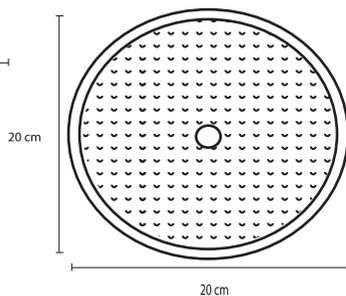

**INSTALACIÓN**

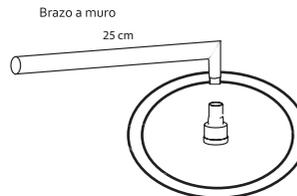


Instrucciones:

Para conectar la regadera en un brazo para regadera de muro solo atornille la regadera con la llave de perico (brazo de regadera a muro no incluido).

\* Se necesita un brazo de 40cm o mas de largo, con rosca externa de ½ pulgada.

Brazo a techo

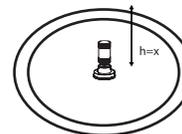

Para conectar la regadera a un brazo de techo, Conecte la extensión o niple de rosca externa de ½ pulgada con una llave de perico después conecte la regadera para que quede firmemente suspendida (brazo o niple no incluido).

\*La altura dependerá de la construcción arquitectónica.

**Contenido:**

Regadera de lluvia	1
Repuesto de aspersores	5
Repuesto ahorrador de agua	1