


Monomando corto para lavabo Neek

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA


PARTE	MATERIAL	PESO
1. Maneral	Zamak	223.8 gr
2. Opresor	Acero inox	N/A
3. Bola tapa	Plástico	2.7 gr
4. Contratuerca	Latón	55.6 gr
5. Cartucho	Plástico	N/A
6. Inserto	Latón	84.9 gr
7. Aro de hule	Caucho	N/A
8. Cuerpo	Latón	746.2 gr
9. Aireador	Varios	N/A
10. Opresor	Acero inox	0.25 gr
11. Chapetón	Zamak	33.9 gr
12. O-ring	Elastómeros	0.70 gr

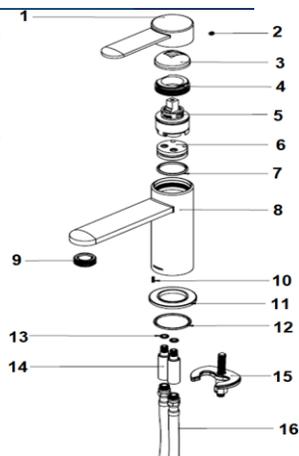

DIMENSIONES

ZONA A	173.6 mm
ZONA B	126.6 mm
ZONA C	184.7 mm
ZONA D	45 mm
ZONA E	50 mm
ZONA F	17.7 mm

ZONA H	151.4 mm
ZONA I	109.2 mm

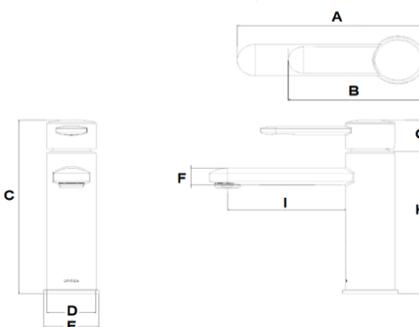

NORMA
NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO
Cromo

CERTIFICADO
No

Peso del producto Kg

1.522

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Tome el monomando y rosque firmemente en la base el birlo y los tubos conectores, posteriormente conecte a estos las mangueras flexibles.
2. Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque tipo M y rondana tipo M, en seguida rosque la contratuerca asegúrese que todas las piezas queden totalmente fijas.
3. Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma de agua correspondiente, asegúrese que queden firmemente sujetas.

FUNCIONAMIENTO

- Presión de trabajo: Baja 0,2 kgf/cm² - 1,0 kgf/cm², Media 1,0 kgf/cm² - 3,0 kgf/cm², Alta 3,0 kgf/cm² - 6,0 kgf/cm²
1. El producto debe ensamblarse de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
 2. Para abrir el flujo del agua, jale el maneral hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje el maneral hacia abajo.
 3. Para regular la temperatura del agua, gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

Características

Gasto ecológico menor 6 L/min en las 3 presiones

Niveles de edificación
De 1 a mas de 12 o equipo

RECOMENDACIONES


- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- No utilizar herramientas dentadas para la toma de piezas.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo del agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas: en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
- Este producto funciona con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solvente, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Limpie el aireador regularmente para evitar suciedad ya que este puede generar falla en el aireado y en la calidad del agua.

GARANTÍA

- "Garantía" de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.
- 10 años de garantía en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 año en partes móviles.

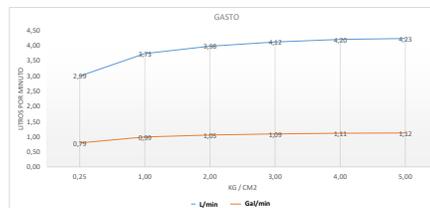

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,25	2,99	0,79
1,00	3,73	0,99
2,00	3,98	1,05
3,00	4,12	1,09
4,00	4,20	1,11
5,00	4,23	1,12
6,00	4,29	1,13

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"