

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

FIGURA:

**4900**

## JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO




Cód: 991943

**1**


1.- Antes de iniciar con la instalación, asegúrese que en el lugar donde desea colocar el accesorio, este libre de obstáculos que le impidan una instalación adecuada y que no existan tuberías ocultas..

**2**

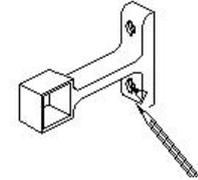


2.- Presente el accesorio al muro y marque con un lápiz los orificios que presenta el accesorio.

**3**



3.- Usando una broca adecuada, realice un barreno en uno de los puntos antes señaladas. Asegúrese de que el diámetro del barreno sea similar al taquete.

**4**

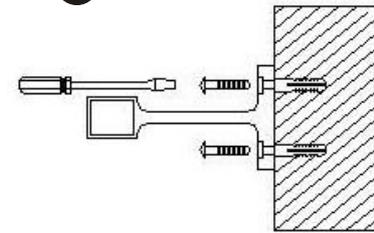

4.- Introduzca en el barreno el taquete de forma tal que llegue hasta el fondo. Retire con una navaja el sobrante del taquete (al raz del muro), Coloque el accesorio y sujetelo con la pija. Verifique que el accesorio este centrado y a la distancia deseada, de ser así, repita los pasos 2,3 y 4 con el siguiente barreno..

### Recomendaciones:

Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas cromadas

Nunca utilice silicon en el interior de las partes.

En caso de que la barra del toallero este muy larga, recortela hasta la distancia deseada.

### Mantenimiento:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, solo utilice una franela humedecida con agua.