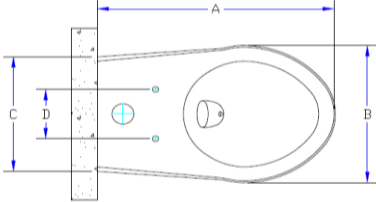
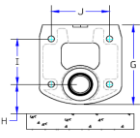
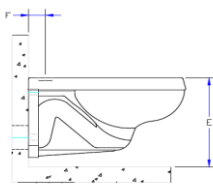


<b>CÓDIGO:</b>	<b>IMAGEN:</b>
72.7305.23	
<b>FAMILIA:</b>	
<b>SANITARIOS</b>	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	
TAZA SUSPENDIDA PARA FLUXÓMETRO	

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

<b>MATERIAL</b>
CERÁMICA VITRIFICADA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<b>DIMENSIONES</b>				<b>DIMENSIONES</b>		
	MILIMETROS	PULGADAS			MILIMETROS	PULGADAS	
A	629	24 3/4"			E	381	15"
B	394	15 1/2"			F	70	2 3/4"
C	317	12 1/2"			G	343	13 1/2"
D	140	5 1/2"			H	127	5 1/2"
					I	193	7 3/4"
					J	229	9"

<b>PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:</b>	<b>INSTALACIÓN:</b>
21,4 KG	INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA SANITARIA (NO INCLUIDA) A PARED. ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS. CONEXIÓN DE FLUXOMETRO POR MEDIO DE TUERCA SPUD DE 1 1/2" (INLUIDO)
<b>FORMA:</b>	
ALARGADO	
<b>ASIENTO:</b>	
ACRILICO (INCLUIDO)	

#### COMPLEMENTOS:

ASIENTO  
 TUERCA SPUD DE 1 1/2"  
 KIT DE SUJECIÓN

**RECOMENDACIONES:**

SE REQUIERE TENER COMO PRESION MINIMA 2,5 KG/CM<sup>2</sup>  
 SE REQUIERE TENER COMO PRESION MAXIMA 5,5 KG/CM<sup>2</sup>  
 FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA TAZA MENOS DE 5 LITROS POR DESCARGA  
 DISTANCIA MINIMA ENTRE EL MURO AL CENTRO EL BARRENO DE DESCARGA DE 305 MM (12")  
 ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.  
 EL SANITARIO ES FRÁGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN.  
 PARA LA INSTALACIÓN UTILIZAR SELLADOR SILICÓN ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.  
 AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

**MANTENIMIENTO:**

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.  
 PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.  
 LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

**GARANTÍA:**

10 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA, 1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.  
 EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR