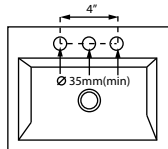


 siempre funciona	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12	
			CÓDIGO	
			FT-10400-N	
REVISIÓN:		PÁGINA:		
01		1 DE 1		

PRODUCTO O COMPONENTE		 NMX NMX-C-415-ONNCE-2015
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO	
MONOMANDO PARA LAVABO	10400-N	
CARACTERÍSTICAS	ACABADO	
MONOMANDO CORTO PARA LAVABO DE LATÓN (ACABADO NEGRO MATE)	NEGRO MATE	
(NO INCLUYE DESAGÜE AUTOMÁTICO)	CERTIFICADO	
	SI	

GASTO DE AGUA (NMX -C-415-ONNCE-2015)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
2 LITROS POR MINUTO	10 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 0,25 kg/cm²	LAVABO	1296 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES		COTA EN mm
a	ALTURA TOTAL	2720.00 mm
b	LONGITUD TOTAL	170.00 mm
c	ALTURA DE AIREADOR A LA BASE DEL LAVABO	242.00 mm
d	ALTURA DEL MANERAL	30.48 mm
e	LONGITUD DEL MANERAL	100.00 mm
INSTALACIÓN		
1- ENSAMBLE LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE EN EL CUERPO DEL MONOMANDO. 2- COLOQUE LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN EN EL CUERPO DEL MONOMANDO. 3- POR EL ORIFICIO DE LA CUBIERTA DEL LAVABO INTRODUZCA PRIMERAMENTE UNA MANGUERA ALIMENTADORA, POSTERIORMENTE INTRODUZCA LA OTRA. 4- COLOQUE EL MONOMANDO SOBRE LA CUBIERTA DEL LAVABO Y VERIFIQUE QUE LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE QUEDEN CORRECTAMENTE ENTRE EL MONOMANDO Y LA CUBIERTA DEL LAVABO. 5- COLOQUE EL EMPAQUE PLANO PARA ARANDELA Y LA ARANDELA DE SUJECCIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL LAVABO, LOS TORNILLOS Y MANGUERAS DEBEN ENTRAR POR LOS ORIFICIOS. 6- COLOQUE LAS TUERCAS EN LOS TORNILLOS Y AJÚSTELAS CON LA LLAVE PAREJAMENTE HASTA VERIFICAR QUE EL MONOMANDO QUEDE CORRECTAMENTE INSTALADO Y YA NO SE MUEVA. 7- INSTALAR LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS A LAS VÁLVULAS DE CONTROL. 8- UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL MONOMANDO.		
MATERIAL DE FABRICACIÓN		
CUERPO	LATÓN	
MANERAL	ZAMAC	
CARTUCHO CERÁMICO	POM	
TUERCA DE SUJECCIÓN	ACERO INOXIDABLE	
MANGUERAS FLEXIBLES	ACERO INOXIDABLE	
PARA USO DETERMINADO EN		
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.		
MANTENIMIENTO P REVENTIVO		
1 SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. 2 NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 3 NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 4 NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 5 NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.		
RESISTENCIA		
1 EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2 EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3 RESISTENCIA AL IMPACTO. 4 RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5 RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 6 DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50,000 CICLOS.		

CARACTERÍSTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO	
NOTA IMPORTANTE EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.	
GARANTÍA	
ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
1. PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL. 2. RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE CORRECTAMENTE. 3. INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.	
OBSERVACIONES	
PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.	