

CÓDIGO / NOMBRE:

WC4030B021

FAMILIA:

SANITARIOS

DESCRIPCIÓN:

WC CORZO ALARGADO

COLOR:

BLANCO

IMAGEN:



NORMAS

NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"

CERTIFICACIÓN

SI


MATERIAL

CERÁMICA ALTO BRILLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTAS mm
MEDIDA A	737
MEDIDA B	381
MEDIDA C	387
MEDIDA D	140
MEDIDA E	787
MEDIDA F	394
MEDIDA G	375
MEDIDA H	305
MEDIDA I	229
MEDIDA J	13
MEDIDA K	229
MEDIDA L	489
MEDIDA M	152
MEDIDA N	143

SANITARIO DE PRIMERA CLASE TIPO A
4.8 LITROS DE AGUA POR DESCARGA
OPERACIÓN: SIFON JET
EL SANITARIO INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
PRESIÓN MÁXIMA 5,5 kg/cm²
PRESIÓN MÍNIMA 1,4 kg/cm²
SELLO HIDRÁULICO 54 mm
ESPEJO DE AGUA 178 X 229 mm
ALTURA: 394 mm

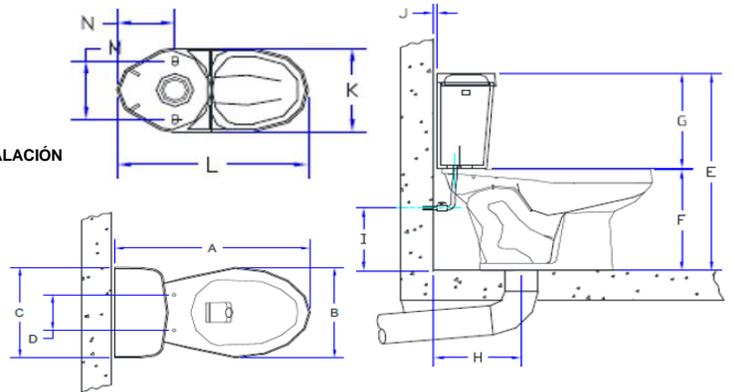

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:

35,02 kg.

FORMA:

ALARGADO

ASIENTO:

INCLUIDO

INSTALACIÓN:

INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECIÓN AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.

COMPLEMENTOS:

VÁLVULA DE ADMISIÓN CON FLOTADOR FLUID MASTER 400 22400A319B
VÁLVULA DE DESCARGA DE 3" FLUID MASTER 540 22540A54B
MANIJA LATERAL COLA DE PATO R Y T A-5413

RECOMENDACIONES:

REVISAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL SANITARIO.

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.

EL SANITARIO ES FRÁGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE.

NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPIADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCASIONARAN FALLAS O DAÑOS EN SUS VÁLVULAS.

PARA LA INSTALACIÓN UTILIZAR SELLADOR SILICÓN ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.

AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGUN TIPO DE SELLADOR O TEFLÓN EN LAS UNIONES.

INSTALAR VALVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)

MANTENIMIENTO:

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ÁCIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABÓN Y ESPONJA.

LIMPIAR LA SUPERFICIE CON UNA TELA SUAVE Y HÚMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASÍ SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

GARANTÍA:

50 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA,

EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.