



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MUEBLES DE BAÑO

CÓDIGO / NOMBRE:

IMAGEN:

AUDAZE

FAMILIA:

SANITARIOS

DESCRIPCIÓN:

ONE PIECE ALARGADO DUAL

COLOR:

BLANCO

HUESO



NORMAS

NOM-009-CONAGUA-2001

" INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"

CERTIFICACIÓN

SI

MATERIAL

CERÁMICA VITRIFICADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SANITARIO ALARGADO ONE PIECE DUAL

*cotas en milímetros

VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA DE 2"

ALTO DESEMPEÑO

DESCARGA DUAL DE 3 Y 6 LITROS


ESPEJO DE AGUA DE: 159 MM X 216 MM (6 1/4" X 8 1/2")

TRAMPA ESMALTADA

INCLUYE ASIENTO CAÍDA SUAVE

FUNCIÓN ÓPTIMA A PARTIR DE 1,4 KG/CM² HASTA 5,5 KG/CM²

BOTÓN PARA DESCARGA DUAL SUPERIOR

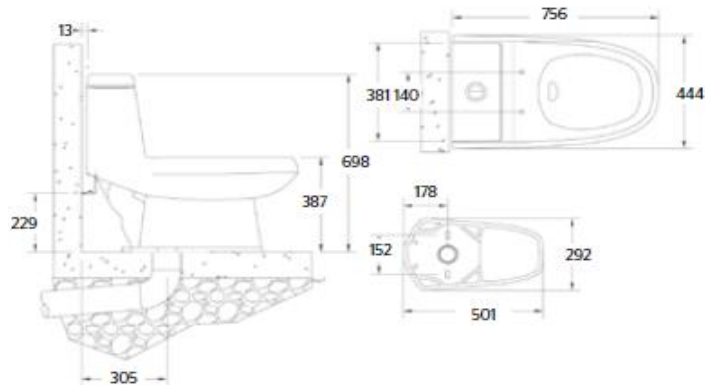

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:

38,83 KG

INSTALACIÓN:

INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECIÓN AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.

FORMA:

ALARGADO

ASIENTO:

INCLUYE ASIENTO

COMPLEMENTOS:

VÁLVULA DE ADMISIÓN COD:

VÁLVULA DE DESCARGA COD:

RECOMENDACIONES:

REVISAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL SANITARIO.

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.

EL SANITARIO ES FRÁGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE.

NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPIADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCASIONARÁN FALLAS O DAÑOS EN SUS VÁLVULAS.

PARA LA INSTALACIÓN UTILIZAR SELLADOR SILICÓN ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.

AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGÚN TIPO DE SELLADOR O TEFLÓN EN LAS UNIONES.

INSTALAR VÁLVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)

MANTENIMIENTO:

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONÍACO NI ÁCIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABÓN Y ESPONJA.

LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HÚMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASÍ SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

GARANTÍA:

10 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA, 1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.

EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.