


exel

EXCELENCIA EN ASIENTOS PARA BAÑOS



PLATINUM SLOW 96 LÍNEA REFORZADA

- Modelo reforzado.
- Asiento de caída lenta.
- Higiene y seguridad.
- Rápido sistema de fijación.
- Perno de zinc que protege del óxido.
- Fabricación de colores especiales.

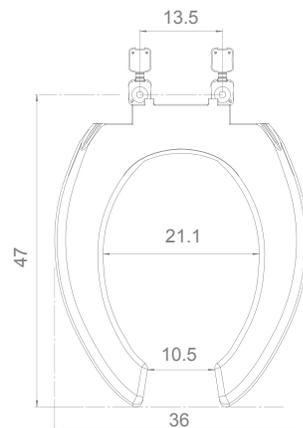

PLATINUM SLOW 96



DATOS TÉCNICOS:

- Diametro exterior:**
 - Largo: 47 cm
 - Ancho: 36 cm
- Diametro interior:**
 - Ancho: 21.1 cm
- Distancia entre goznes:** 13.5 cm
- Tipo de aro:** Abierto
- Peso unitario armado:** 1.959 kg.
- Peso neto unitario:** 2.221 kg.
- Peso neto master:** 13.903 kg.
- Piezas por empaque:** 6 piezas.
- Cubicaje contenedor 40 pies:** 3,240 piezas.

COLORES:

Vitromex

-  Blanco
-  Hueso

Orion

-  Hueso

Lamosa

-  Hueso

Cato

-  Marfil

PLATINUM SLOW 96

EL MEJOR ASIENTO PARA LAS SIGUIENTES CERÁMICAS:

VITROMEX

Verona



LAMOSA

Huracame vortens

Loreto vortens



HELVEX

Rodano

Drakar



CAPIZZI

Regio

Toledo

Sante



PLATINUM SLOW 96

CONTENIDO:



- 1 Asiento de baño
- 2 Tornillos
- 2 Tuercas.
- 2 Rondanas.

1 INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS Y ASIENTO:

A) Introduzca el tornillo en el gozne y en el barreno de la cerámica.



2 FIJACIÓN AL INODORO:

Inserte la rondana y tuerca en el tornillo y gire en el sentido contrario de las manecillas del reloj.




Importante:
La rondana debe estar en esta posición para poder hacer presión a la tuerca

Tuerca con sistema de auto-cierre al presionar contra la rondana haciendo más rápido el atornillado

SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA

* NO UTILICE PALANCA PARA APRETAR LA TUERCA.

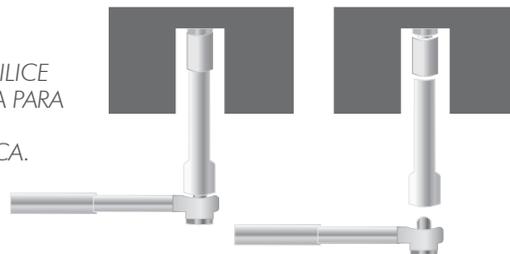

3 ¡LISTO! YA TIENE INSTALADO SU NUEVO ASIENTO



* Se recomienda apretar la tuerca una semana después de su instalación.